


# INSTALLATION VON ECKLEISTEN

---

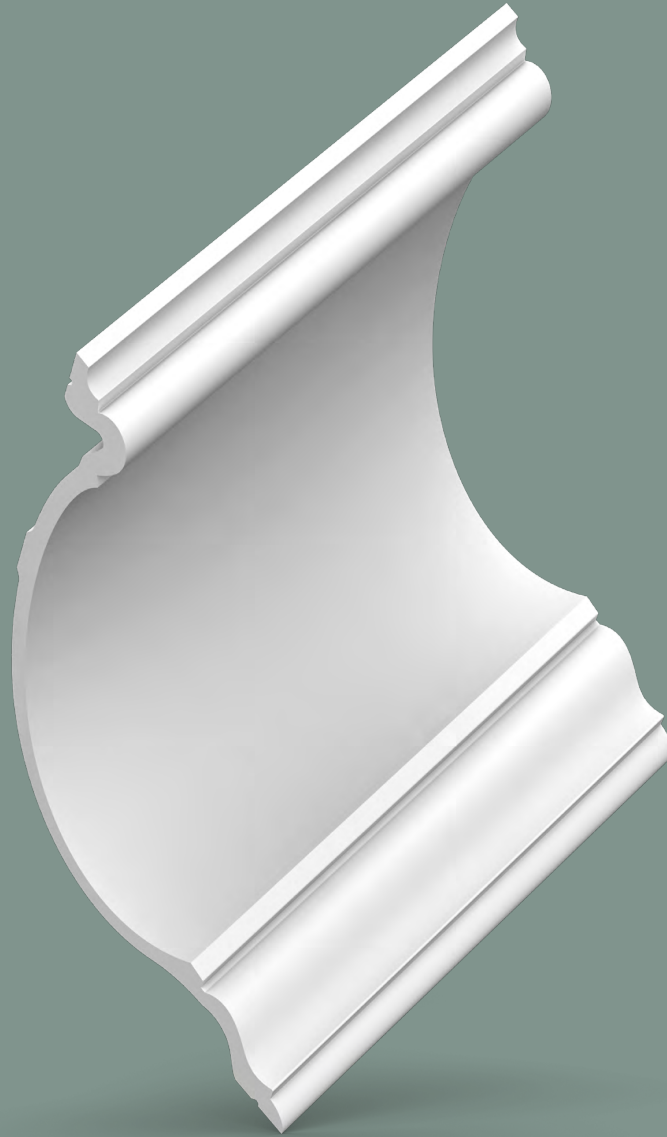

Ready? Set? Go!  
✓ INSTALLATION  
GUARANTEE


3 Schritte zum perfekten Ergebnis

[WWW.ORACDECOR.COM](http://WWW.ORACDECOR.COM)

# 1 Startklar?

## Vorbereitung

### UMGEBUNG



#### Lagerung und Installationsbedingungen:

Für eine perfekte ORAC-Installation muss die Raumtemperatur 5°C und mehr betragen. Wenn die Produkte bei Minusgraden verlegt werden, versagen die Klebstoffe.



#### Luftfeuchtigkeit:

Sollte für eine perfekte Verlegung zwischen 40-70% liegen.



#### Dekorieren:

Lassen Sie mindestens 24 Stunden verstreichen, bevor Sie Ihre Orac Decor<sup>®</sup> Produkte dekorieren.

### UNTERGRUND



Staubfrei



Schleifen und reinigen Sie den Untergrund



Plane Wand und Decke




Trocken



Fettfrei


## Werkzeuge

### ZUBEHÖR

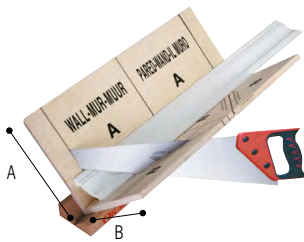

**FB300 (+FB14)**

A: 29,7 cm  
B: 29,1 cm

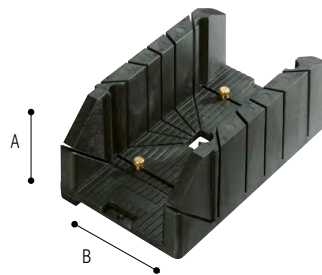


**FB13**

A: 12,5 cm  
B: 15,5 cm



**FB10 (+FB14 + FB15 + A38)**

A: 27,5 cm  
B: 22 cm

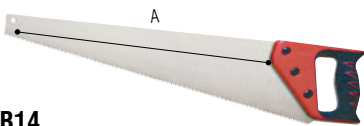

**FB14**

A: 60 cm



**FB15**



**A38**

## Muster-Service

Mix-and-match? Kombinieren Sie verschiedene Orac Decor<sup>®</sup> Produkte, um Ihre Traumeinrichtung zu kreieren. Sie können sich nicht entscheiden oder sind sich nicht sicher, was am besten zu Ihnen passt? Dann bestellen Sie ein Muster Ihrer Lieblingsprodukte!

Abgebildetes Produkt: C392



[https://www.oracdecor.com/de\\_de/muster-bestellen](https://www.oracdecor.com/de_de/muster-bestellen)

**Bestellen Sie hier Ihr Muster**



## 2 Klebstoffwahl

# DecoFix-Klebstoffe

Für Purotouch<sup>®</sup> | Duropolymer<sup>®</sup> | Durofoam<sup>®</sup>

Sicherheitsdatenblatt verfügbar unter [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com)

VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX



### DecoFix Klebstoff-Rechner

[https://www.oracdecor.com/de\\_de/kleberrechner](https://www.oracdecor.com/de_de/kleberrechner)

#### DecoFix

### PRO

FDP500 310 ml > 7 - 8 m

FDP600 4200 ml > 65 - 110 m

#### STARK



Innen

Poröse Untergründe

Trockene Untergründe



#### DecoFix

### POWER

FDP700 290 ml > 7 - 8 m

#### ULTRA STARK



oder



schwere Profile

Außen

Nicht-poröse Untergründe

Feuchträumen



### FDP500 MONTAGEKLEBER MONTAGE WAND/DECKE

Dieser Klebstoff wird im Innenbereich und auf trockenen, porösen Oberflächen verwendet.

- Starker, wasserbasierter Acrykleber
- Mit leicht feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen
- Überstreichbar nach Aushärtung (mind. 24 Stunden)

### FDP700 POWER MONTAGEKLEBER MONTAGE WAND/DECKE

Besonders starker Montagekleber für alle Untergründe/Zwecke:

- Neubau, Außenanwendung
- Nicht-poröse Oberflächen
- Feuchte Räume (einschließlich Bäder)
- Große/ schwere Profile, Vorhangprofile, 3D-Wandverkleidungsprodukte
- Sockelleisten
- Orac Xterio<sup>®</sup> Leisten

- Extra starker MS-Polymer-Klebstoff
- Mit Seifenlösung entfernen
- Überstreichbar nach Aushärtung (mind. 24 Stunden)

### DecoFix ULTRA

FX400 270ml > min. 80 m

#### FUGEN



Innen

Außen



### FX400 NAHTVERBINDUNGEN ZWISCHEN PROFILEN

Fugenkleber für Fugen zwischen Profilen, für den Innen- und Außenbereich

- Polymer-basierter Kleber, weiß, schrumpft nicht
- Überschüssigen Klebstoff innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftragen mit einem Malmesser und Seifenlauge entfernen
- Falls erforderlich, FL300 DecoFiller verwenden und mit Schleifpapier nacharbeiten
- Überstreichbar nach Aushärtung (mind. 24 Stunden)

### DecoFiller

FL300 310 ml > 30 m

#### SPACHTEL



Innen

Schrumpffrei

Überstreichbar




### FL300 VERFUGEN UND ENDBEARBEITUNG

Zum Ausbessern von Rissen und Unregelmäßigkeiten in Profilen oder an Wänden (nach der Verklebung, zwischen den Profilen und im Anschluss an die Wand/Decke)

- Gebrauchsfertige Leichtspachtelpaste auf Acrylbasis, riss- und schrumpffrei
- Mit leicht feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen
- Schnell überstreichbar (nach 15 Min.)

# 3 Los geht's!

## Installation von Eckleisten

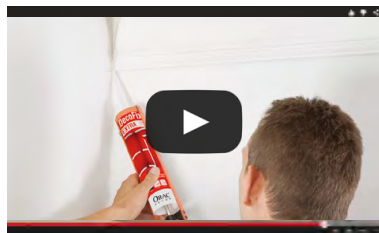

AUCH VERFÜGBAR



Videos zur Installation

[https://www.oracdecor.com/de\\_de/installation#video](https://www.oracdecor.com/de_de/installation#video)


### ANZEICHNEN



**Anzeichnen** | Markieren Sie die Unterseite der Zierleiste an der Wand. Vergewissern Sie sich, dass die Leiste korrekt im 90° Winkel positioniert ist.




**Markieren Sie den Schnittwinkel** | um sicherzustellen, dass Sie den Rahmen richtig in der Gehrungslade platzieren.

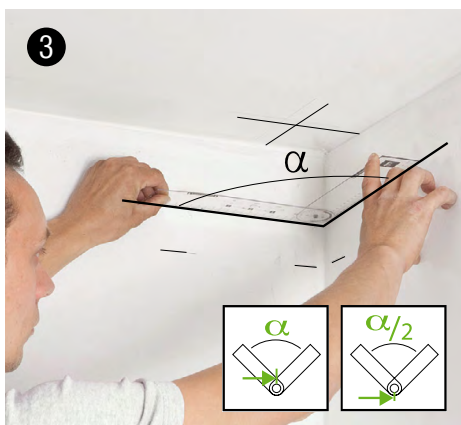

**Bestimmen Sie den Winkel** | Ablesen der Größe des Winkels mit unserem Winkelmesser FB15.



**Markierung der Deckenseite** | Fügen Sie eine schwarze Linie auf der Deckenseite der Leiste hinzu. Beim Schneiden die schwarze Linie am unteren Ende der Gehrungslade anlegen!

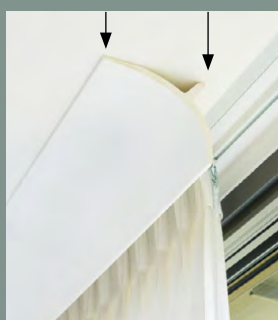

### GARDINENLEISTEN

Wählen Sie aus mehr als 10 klassischen und modernen Modellen.


Tragen Sie zur optimalen Installation an der Decke unseren FDP700 in zwei V-Fugen auf der Rückseite des Profils auf. Um eine Verfärbung des Produkts durch UV-Licht zu vermeiden, empfehlen wir die Rückseite der Gardinenleiste zu streichen.

Interessiert? Werfen Sie einen Blick auf alle unsere Gardinenleisten:











[https://www.oracdecor.com/en\\_gb/covering/pelmet](https://www.oracdecor.com/en_gb/covering/pelmet)

**GEHRUNG**











Legen Sie die obere Kante der Leiste immer auf den Boden der Gehrungslade (Fig.4).

**5a Innenecke**

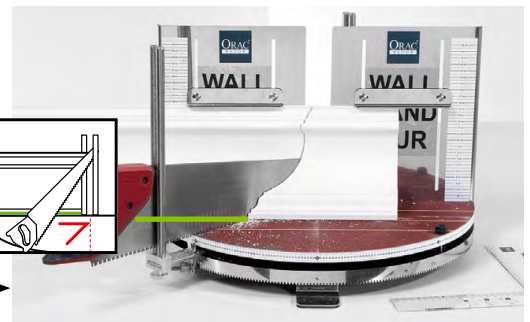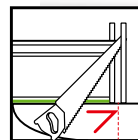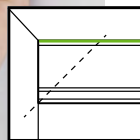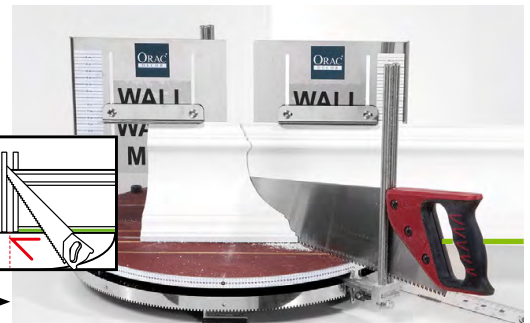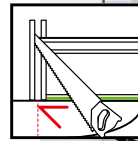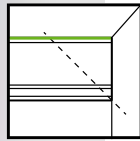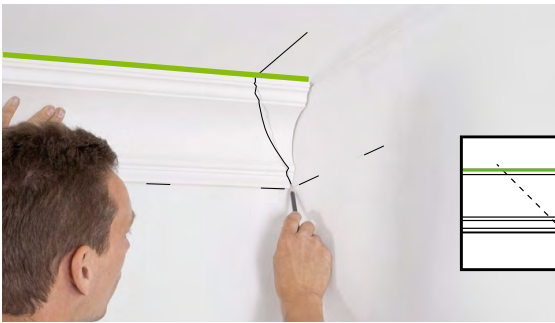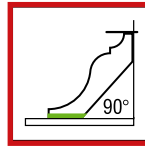

**5b Aussenecke**

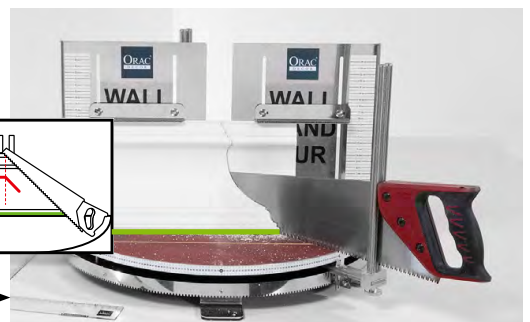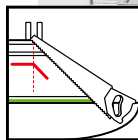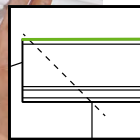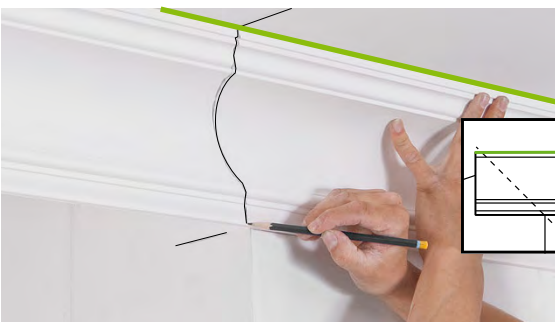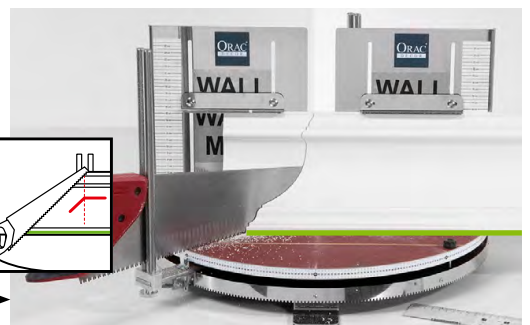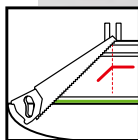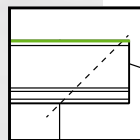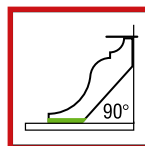

PLATZIEREN UND FERTIGSTELLEN



**Tragen Sie DecoFix Pro oder Power in der V-Fuge über die gesamte Länge auf** | Um ausreichend DecoFix Pro oder Power (siehe Seite 3) aufzutragen, nehmen Sie zunächst ein Messer und schneiden Sie die Düse in einem Winkel von 45° ab, sodass Sie den Klebstoff mindestens 8 mm dick auftragen können. Nutzen Sie die V-Fuge auf der Rückseite des Profils, um die Kartusche beim Auftragen zu führen. Beachten Sie, dass das Profil nicht an der Decke haftet, wenn der Klebstoff lediglich innerhalb der V-Fuge aufgetragen wird - der Klebstoff muss über die Vertiefung hinausgehen, um zu wirken.



**Fest andrücken** | Stellen Sie sicher, dass Sie die vorab markierte Kante an der Decke anbringen. Bringen Sie das Profil an und achten Sie darauf, dass es waagrecht und symmetrisch zu Wand und Decke ausgerichtet ist. Wenn Sie sicher sind, dass das Profil richtig positioniert ist, drücken Sie es über die gesamte Länge fest an Wand und Decke an.




**Ausbessern**  
Überschüssiges DecoFix Pro kann leicht mit Wasser entfernt werden.



Überschüssiges DecoFix Power kann leicht mit Wasser und Seife entfernt werden.



**Verwenden Sie DecoFix Ultra in jeder Fuge.**

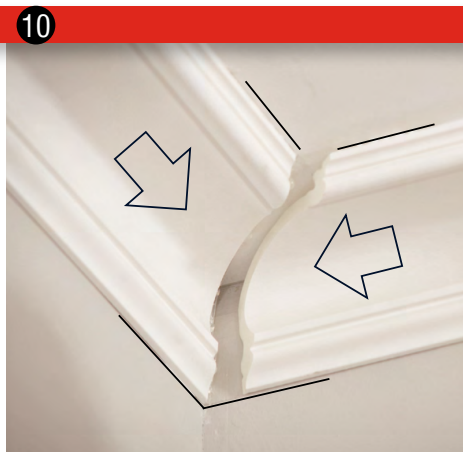

**Fest andrücken** | Bei der Verarbeitung von Gehrungs- und Stoßfugen ist es unbedingt erforderlich, dass etwas Klebstoff aus den Fugen austritt.



**Säubern** | Überschüssigen Klebstoff innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftragen mit einem Malmesser und Seifenlauge entfernen.



**Verwenden Sie FL300 DecoFiller, um sichtbare Fugen auszubessern** | Wenn Sie kleinere Unregelmäßigkeiten feststellen, können Sie diese mit unserem Fugenfüller FL300 ausgleichen. Möglicherweise fällt dies 24 Stunden nach der Montage leichter.



**Für den Anstrich vorbereiten** | Unsere Profile sind bereits werkseitig mit einer weißen Grundierung versehen, müssen dennoch von Ihnen überstrichen werden. Um eine einwandfreie Installation zu gewährleisten, reiben Sie die Leisten der Länge nach leicht mit einem 320 g/m<sup>2</sup>-Papier ab.



**Streichen** | Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie Ihre Orac Decor® Produkte streichen. Die besten Endergebnisse erzielen Sie, wenn Sie eine zusätzliche Grundierung und einen Deckanstrich auftragen.