


INSTALLAZIONE DI MODANATURE PER PARETE

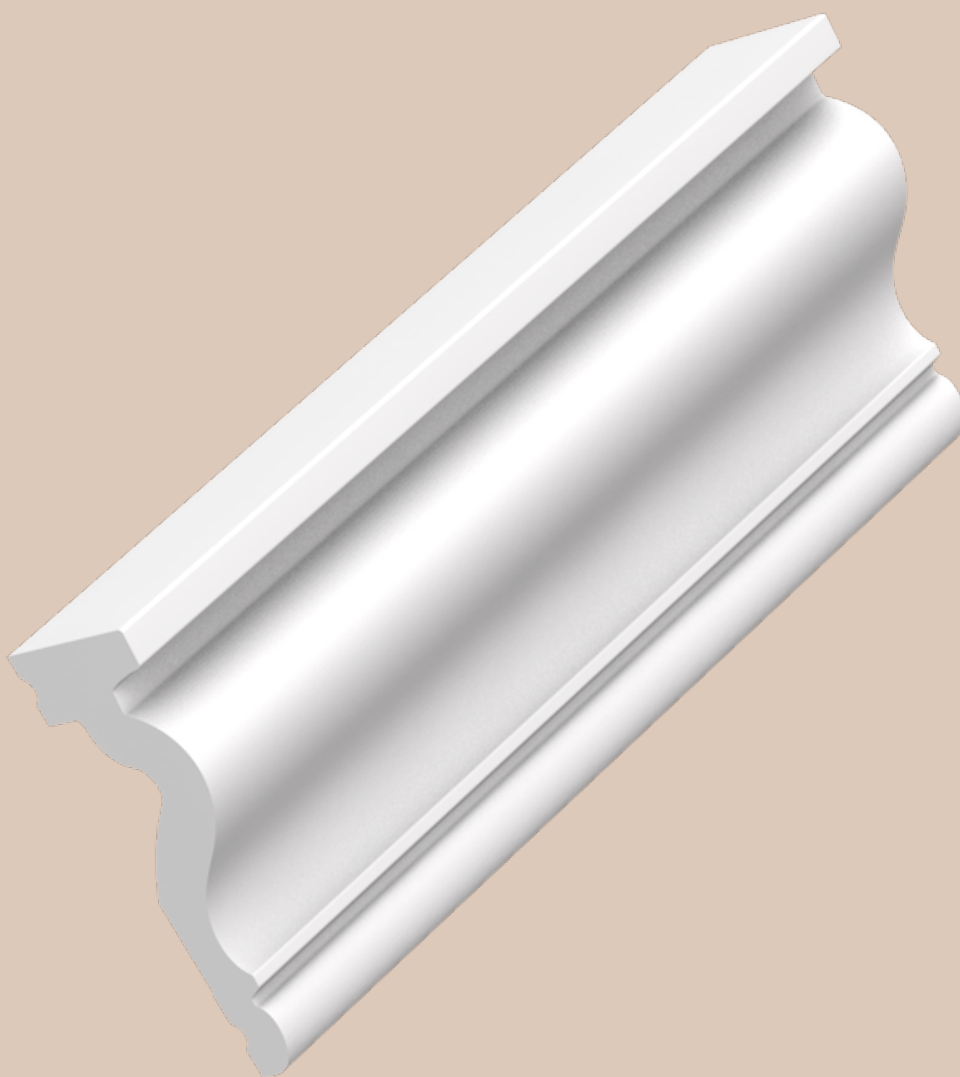

Ready? Set? Go!



INSTALLATION
GUARANTEE

3 fasi per una finitura perfetta

WWW.ORACDECOR.COM

1 Ready?

Preparazione

Ambiente & Superficie



Condizioni di stoccaggio e di installazione: conservare profili e adesivi a temperatura ambiente e attendere 24 ore prima dell'installazione.

Se i prodotti vengono installati in condizioni di gelo, gli adesivi si deteriorano.



Umidità:

Dovrebbe essere compresa tra il 40 e il 70% per un'installazione perfetta.



Verniciatura:

Attendere almeno 24 ore prima di decorare i prodotti Orac Decor[®].



Privi di polvere



Superficie carteggiata e pulita



Pareti e soffitti piani




Asciutto



Assenza di grasso

Strumenti


ACCESSORI

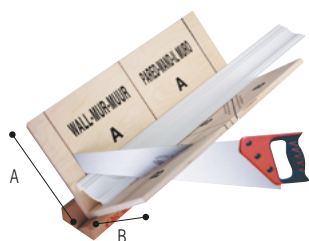

FB300 (+FB14)

A: 29,7 cm

B: 29,1 cm

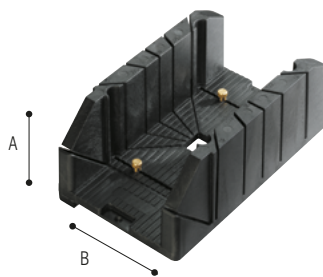

FB13

A: 12,5 cm


B: 15,5 cm



FB10 (+FB14 + FB15 + A38)

A: 27,5 cm

B: 22 cm

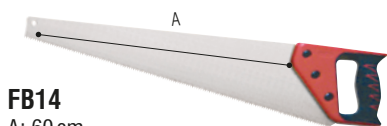

FB14

A: 60 cm

Incluso solo con i blocchi obliqui FB300 o FB10.



FB15



A38

Servizio campioni

Pronti a mescolare e abbinare? Potete ottenere gli interni dei vostri sogni combinando diversi prodotti Orac Decor[®].

Non riuscite a trovare una soluzione o non siete sicuri di quale sia il vostro abbinamento perfetto?

Allora ordinate un campione dei vostri prodotti preferiti!

prodotto mostrato: SX163



https://www.oracdecor.com/it_it/ordina-campioni

Ordina qui il tuo campione



2 Set?

DecoFix collante



DecoFix PRO

FDP500 310 ml > 7 - 8 m
FDP600 4200 ml > 65 - 110 m

FORTE

Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®



DecoFix POWER

FDP700 290 ml > 7 - 8 m

ULTRA FORTE

Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®



GARANZIA TOTALE SOLO CON DECOFIX



DecoFix calcolatore di colla

https://www.oracdecor.com/it_it/calcolatore-di-colla

FDP500 COLLANTE PER PARETE/SOFFITTO

Potente adesivo di installazione per superfici interne, porose e asciutte.

Colla acrilica a presa elevata e a base d'acqua

- Per un incollaggio duraturo delle modanature alla parete e/o al soffitto
- Rimuovere con una spugna o un panno umido
- Tenere al riparo dal gelo
- Verniciabile dopo l'indurimento (min. 24 ore)
- Utilizzare DecoFix Extra per le giunte (Purotouch® + Duropolymer®)

FDP700 COLLANTE ULTRA FORTE PER PARETE/SOFFITTO

Colla extra forte a base di polimeri MS per le nuove costruzioni, tutte le applicazioni esterne, le superfici non porose (piastrelle, vetro, ecc.) e gli ambienti umidi.

- Rimuovere con soluzione saponata
- Verniciabile dopo l'indurimento (min. 24 ore)
- Utilizzare DecoFix Extra per le giunte (Purotouch® + Duropolymer®)



DecoFix EXTRA

FX200 310 ml > 80 m
FX210 80 ml > 20 m

GIUNTI

Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®



FX200 GIUNTI TRA LE MODANATURE

Garantiamo un'installazione perfetta solo se si utilizza FX200/FX210 su ogni estremità e giunto di testa*. Il mancato utilizzo di questo adesivo può causare giunti aperti molto difficili da riparare.

Colla a base di poliuretano

- Rimuovere la colla in eccesso prima dell'indurimento (max. 1 ora e ripetere dopo 2-3 ore)
- Pulire con acetone o diluente sintetico
- Verniciabile dopo 24 ore
- Maggiore è l'umidità, più rapido è il tempo di asciugatura
- * Durofoam®: utilizzare DecoFix Pro o DecoFix Power per le giunte.



DecoFiller

FL300 310 ml > 30 m

STUCCO

Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®



FL300 STUCCO


Utilizzare lo stucco FL300 per livellare le irregolarità o riparare le piccole imperfezioni di pareti e soffitti in cui sono installate le modanature Orac Decor®. Questo prodotto non può fornire riparazioni permanenti se non è stato utilizzato il nostro adesivo per giunti FX200/FX210.

Stucco acrilico leggero pronto all'uso

- Per la finitura degli interstizi (tra i profili decorativi dopo l'adesione, tra parete e profili, tra pareti e tra parete e soffitto), delle crepe e delle irregolarità nei profili o nelle pareti
- Riverniciabile rapidamente (dopo 15 minuti)
- Non crepa

3 Go!

Installazione di modanature per parete

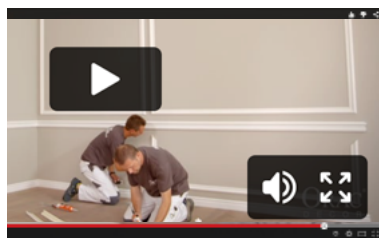

DISPONIBILE ANCHE



Video di installazione

https://www.oracdecor.com/it_it/installation#video



rivestimenti con modanature
(multifunzionali)

Possibilità di applicazione



Da semplici e lisci...



... a quelli con raffinate decorazioni in rilievo. Offriamo anche diversi elementi angolari per creare eleganti cornici a parete



Molte referenze sono disponibili in un formato flessibile per l'utilizzo su superfici piane o curve.



Scoprite la nostra gamma di modanature multifunzionali, che fungono da cornici, modanature per pareti e battiscopa!




Abbinare con cornici per creare un battiscopa rialzato.



... o simile al soffitto



Combinare con la carta da parati...

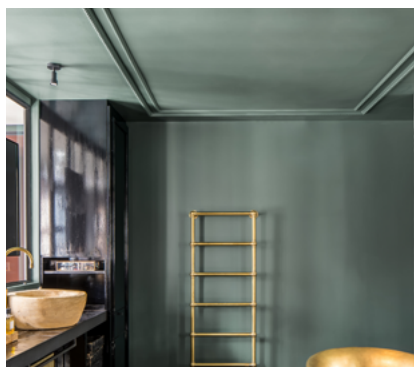

... o essere creativi con il soffitto



Utilizzare le modanature a parete per decorare i mobili


MARCAR L'INSTALLAZIONE



1
Misura | Misurare le distanze dalla parete/pavimento necessarie.



2
Tracciare | Tracciare le linee con una livella.




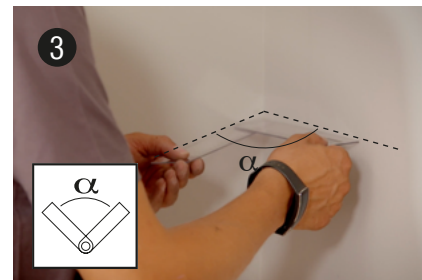


3
Determinare l'angolo | Leggere le dimensioni dell'angolo con il nostro goniometro FB15.








TAGLIO AD ANGOLO

4a Angolo interno

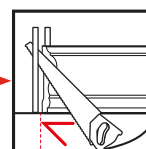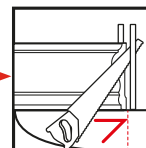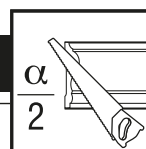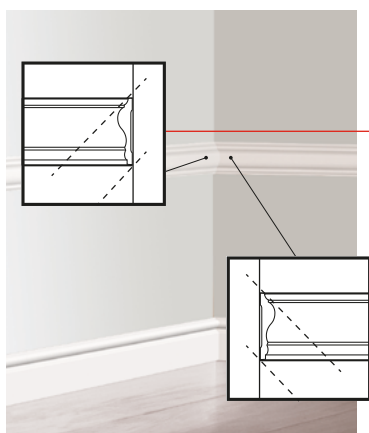


4b Angolo esterno

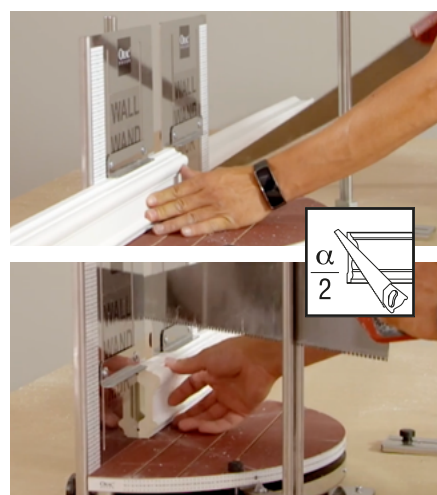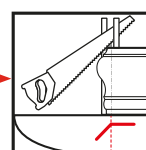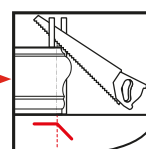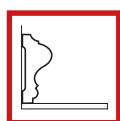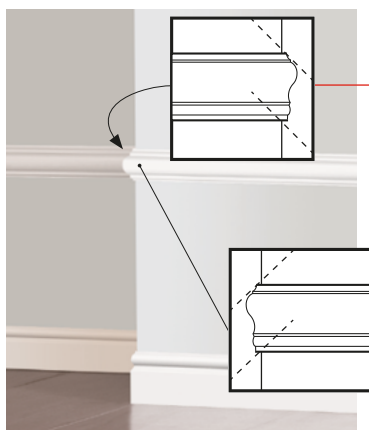


4c profilo su superficie piana



POSIZIONARE E RIFINIRE

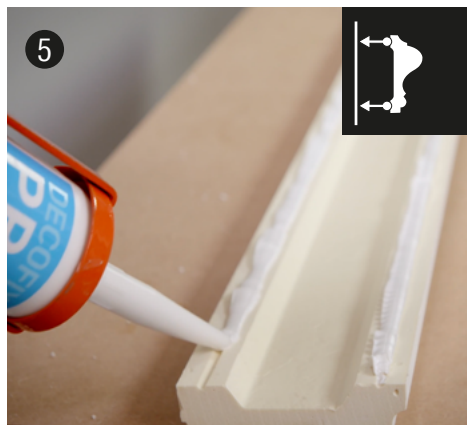

Applicare DecoFix pro o Power nel V-Fix su tutta la lunghezza | Per applicare una quantità adeguata di DecoFix Pro (o Power: vedere pagina 3), prendere prima un cottello Stanley e tagliare il beccuccio a 45° per applicare almeno 8 mm di diametro di adesivo. Utilizzare la scanalatura a V presente sul retro della maggior parte delle modanature per cornici per guidare il beccuccio durante l'applicazione dell'adesivo. L'adesivo deve fuoriuscire dalla scanalatura a V per funzionare.

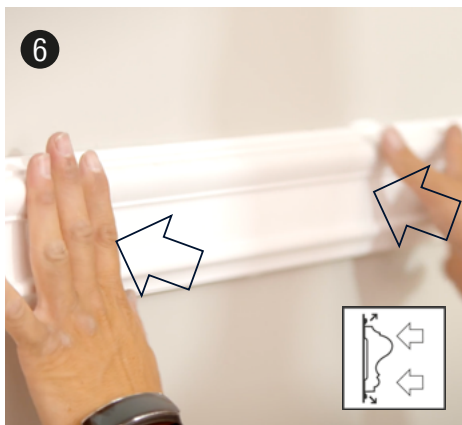


Spingere con forza | Assicurarsi di applicare il bordo contrassegnato al soffitto. Posizionare la cornice, controllando che sia orizzontale e simmetrica rispetto alla parete e al soffitto. Quando si è certi che il rivestimento è posizionato correttamente, stringerlo saldamente alla parete e al soffitto per tutta la sua lunghezza.




Pulizia delle fuoriuscite | L'eccesso di DecoFix Pro può essere facilmente rimosso con acqua. L'eccesso di DecoFix Power può essere facilmente rimosso con acqua e sapone.



Utilizzare DecoFix Extra su ogni giunto | Applicare su ogni estremità con una copertura completa di adesivo DecoFix Extra. Leggere le istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione.

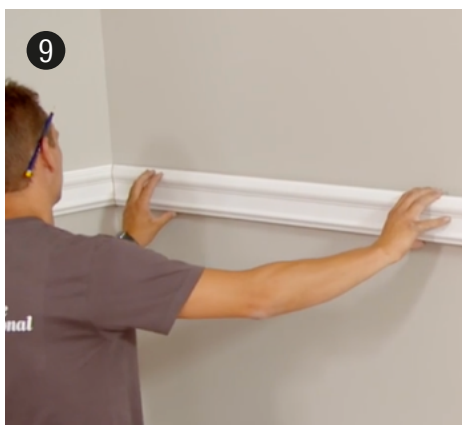


Spingere con forza | Quando si realizzano giunzioni oblique e di testa, è indispensabile che un po' di colla fuoriesca dalle giunzioni. Lasciare lavorare l'adesivo nella prima ora.

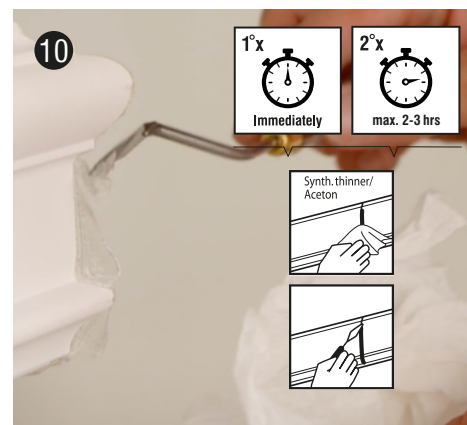

Pulire | Pulire quindi i residui in modo che siano a filo con la cornice. Si consiglia di ripetere questo processo un'ora dopo. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare salviette umidificate o un detergente per acetone/vernice per unghie.



Usare DecoFiller per lisciare le giunzioni visibili | Se ci sono piccole irregolarità nelle giunture del rivestimento, queste possono essere riempite con il nostro FL300. Potrebbe essere più facile farlo 24 ore dopo l'installazione iniziale.

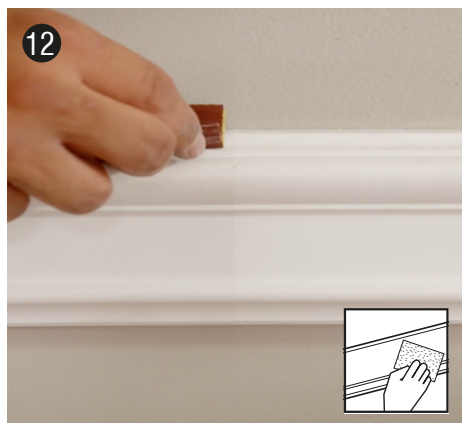

Preparare la verniciatura | Tutti i profili Orac Decor[®] sono già rivestiti con un primer bianco, ma devono essere sovraverniciati con una vernice adatta. Per garantire una buona installazione, strofinare leggermente la lunghezza delle modanature con una carta da 320 g/m².



Decorazione | Attendere almeno 24 ore prima di decorare i prodotti Orac Decor[®]. Per ottenere risultati ottimali, aggiungere un fondo e una mano di vernice. Per le nuove costruzioni, applicare una mano di fondo e una mano di finitura il giorno successivo.